

D7520A D7521A HP Video Playback

IDE DVD-ROM Drive Installation Guide

IDE DVD-ROM-Laufwerk Installationshandbuch

Lecteur de DVD IDE Guide d'installation

Unidad DVD-ROM IDE Guía de Instalación Léase esto primero

Unità DVD-ROM IDE Guida di installazione

www.hp.com/go/pcaccessories

Notice

The information contained in this document is subject to change without notice.

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its hardware or software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is not intended. This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

DVDExpressTM is a trademark of National Semiconductor Corporation.

Hinweis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Hewlett-Packard übernimmt keine Garantie welcher Art auch immer für diese Ausrüstung, einschließlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitätsgarantie und die Garantie bezüglich Eignung für einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard haftet nicht für in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder für unbeabsichtigte oder indirekte Schäden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausrüstung, Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlässigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. Dieses Dokument enthalt proprietäre Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorberige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

DVDExpress[™] ist ein Warenzeichen von National Semiconductor Corporation.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualité commerciale de ce matériel, ou la bonne adaptation de celuici à un usage particulier. Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'équipement, des performances et de l'utilisation de ce matériel. Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilité de son logiciel sur des matériels non fournis par Hewlett-Packard. Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. L'acheteur s'interdit en conséquence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Packard.

 ${\rm DVDExpress}^{\sf TM}\ {\rm est\ une\ appellation\ commerciale\ de\ National\ Semiconductor\ Corporation}.$

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Hewlett-Packard no ofrece ningún tipo de garantía con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los daños casuales o emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material. Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por Hewlett-Packard. Este documento contiene información patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la autorización previa y por escrito de Hewlett-Packard Combanv.

DVDExpress[™] es una marca comercial de National Semiconductor Corporation.

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare. Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, né per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Hewlett-Packard non si assume alcuma responsabilità riguardo all'uso o all'affidabilità del proprio software su apparecchiature di altri produttori. Questo documento contiene informazioni di proprietà protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

 $\mathsf{DVDExpress}^\mathsf{TM}$ è un marchio di National Semiconductor Corporation.

Hewlett-Packard France, 38053 Grenoble, Cedex 9 France © 1999 Hewlett-Packard Company

CLASS 1 LASER PRODUCT LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT TO EN60825

CAUTION:

This appliance contains a laser system and is classified as a "CLASS 1 LASER PRODUCT". To use this model properly, read this Installation Guide carefully and keep this guide for your future reference. In case of any trouble with this model, please contact your nearest HP or repair-authorized reseller service center. To prevent direct exposure to the laser beam, do not try to open the enclosure.

VORSICHT:

Dieses Gerät enthält ein Laser-System und ist als "LASER PRODUKT DER KLASSE 1" klassifiziert. Für den richtigen Gebrauch dieses Modells die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und als Referenz aufbewahren. Falls Probleme mit diesem Modell auftreten, die nächste "autorisierte Services-Vertretung" benachrichtigen. Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, sollte das Gehäuse nicht geöffnet werden.

CLASS 1 LASER PRODUCT LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT TO FN60825

ADVARSEL

Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER!

ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent som avger laserstråining överstigande gränsen för laserklass 1.

VAROITUS.

Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä silmilie vaarallista lasersäteilyä.


CAUTION

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THIS GUIDE MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

VORSICHT

DIE VERWENDUNG VON ANDEREN STEUERUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ODER DAS DURCHFÜHREN VON ANDEREN VORGÄNGEN ALS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN KÖNNEN GEFÄHRLICHE STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE HABEN.

PRODUCT IS CERTIFIED BY THE MANUFACTURER TO COMPLY WITH DHHS RULES 21 CFR SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE. FOR DETAILS OF MANUFACTURER, SEE LABEL ON CD-ROM DRIVE CHASSIS.

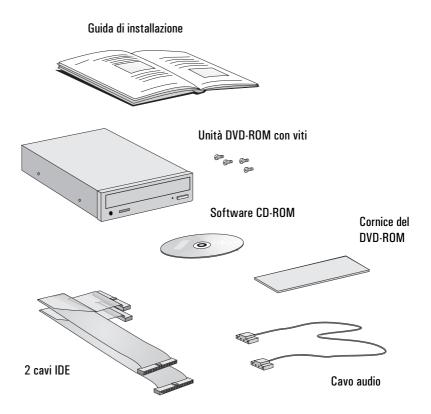

Installazione dell'unità DVD-ROM

Prima dell'installazione

Complimenti per aver acquistato l'unità DVD (Digital Versatile Disc)-ROM IDE HP, che consente al computer di accedere a informazioni memorizzate su diversi tipi di compact disc, inclusi il DVD-ROM, il CD-ROM XA, il CD-I, il CD-R/W, il CD-R, il DVD-Video e il Photo CD (sessione singola e multisessione).

L'unità DVD-ROM legge i dati memorizzati sui CD, ma non può scriverli (per informazioni sull'accesso ai dati memorizzati sul CD, vedere la documentazione fornita con lo stesso disco).

ATTENZIONE Per la propria incolumità, non togliere mai il coperchio dal PC senza aver prima staccato il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e tutti i cavi dalla rete di telecomunicazioni e rimettere sempre il coperchio prima di riaccendere il PC. Per evitare scosse elettriche e danni agli occhi prodotti dal raggio laser, non aprire il modulo laser. La manutenzione del modulo è affidata a personale qualificato. Non tentare di effettuare regolazioni sull'unità laser. Per i requisiti dell'alimentazione e la lunghezza d'onda, leggere l'etichetta del DVD-ROM. Questo è un prodotto laser di classe 1.

Importanti informazioni per l'utente

I DVD-Video sono codificati per regione in sei regioni per consentire al costruttore di controllare le versioni e l'uso dei DVD-Video nel mondo.

Regione 1	Canada, Stati Uniti e Territori degli Stati Uniti
Regione 2	Giappone, Europa, Sudafrica, Medio Oriente (Egitto incluso)
Regione 3	Asia Sudorientale, Asia Orientale (Hong Kong inclusa)
Regione 4	Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, America Centrale, Messico, Sudamerica, Caraibi
Regione 5	Ex Unione Sovietica, Subcontinente Indiano, Africa, Corea del Nord, Mongolia
Regione 6	Cina

AVVERTENZA

Durante l'installazione dell'unità DVD-ROM, è necessario impostare il codice regionale:

- Per l'unità DVD-ROM D7520A, viene chiesto durante l'installazione del software di confermare l'impostazione del codice regionale. Una volta fatta la selezione, l'impostazione del codice regionale dell'unità DVD-ROM non può più essere cambiata.
- Per l'unità DVD-ROM D7521A, si può cambiare l'impostazione del codice regionale fino a 4 volte dopo avere visualizzato un Video-DVD codificato regionalmente.

Piattaforme supportate

Questa guida descrive le procedure di installazione dell'unità DVD-ROM IDE per questi sistemi operativi supportati da HP:

- Windows 95 OSR 2.5
- Windows 98 Seconda Edizione
- Windows NT 4.0 (Service Pack 3, 4 o 5)

Per sapere su quali PC è possibile installare un'unità DVD-ROM IDE HP, visitare il sito web HP al seguente indirizzo:

www.hp.com/go/pcaccessories

Per installare l'unità DVD-ROM è necessario utilizzare un cacciavite a lama piatta (non in dotazione).


- 1 Spegnere il video e il PC e scollegare tutti i cavi di alimentazione e di telecomunicazione.
- 2 Togliere il coperchio dal computer (vedere la *Guida d'uso* del PC).
- 3 Scegliere un connettore di alimentazione e un connettore dati IDE per il collegamento dell'unità DVD-ROM (per la scelta del connettore IDE, consultare la *Guida d'uso* del PC).


NOTA

Se il PC non ha un connettore IDE libero, usare il cavo fornito con l'unità DVD-ROM. Se sono disponibili più cavi IDE, usare quello più corto fra i cavi adatti.


- 4 Selezionare un'alloggiamento vuoto adatto all'unità DVD-ROM. L'alloggiamento deve essere ad accesso frontale.
- 5 **Per i PC che hanno un vassoio o un vano estraibile:** Togliere il vassoio o il vano.


Rimozione del vano

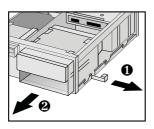

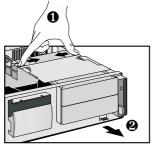


Rimozione del vassoio

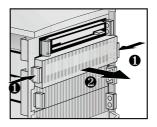


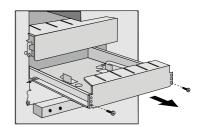

Per gli altri PC:


Togliere la mascherina metallica RFI dall'alloggiamento prescelto.



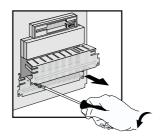


6 **Per i PC che hanno un vassoio o un vano estraibile:** Fissare l'unità CD-ROM al vano o al vassoio.


Fissaggio della mensola di montaggio all'unità DVD-ROM

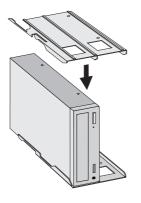

Fissaggio senza viti del vassoio e dell'unità DVD-ROM

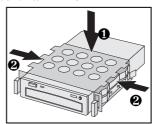

Fissaggio mediante viti dell'unità DVD-ROM al vano

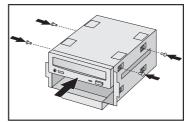


Installazione dell'unità DVD-ROM

Per gli altri PC:


Verificare se l'unità DVD-ROM ha bisogno che nell'alloggiamento vengano fissate delle guide. Se le guide sono necessarie e non sono fornite con il PC è possibile ordinarle dal sito web degli accessori HP (www.hp.com/go/pcaccessories) o a un rivenditore autorizzato HP.

Fissare le due guide all'unità DVD-ROM.





7 **Per i PC che hanno un vassoio o un vano estraibile:** Inserire il vano o il vassoio nel computer.

Inserimento del vano

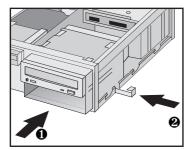


Inserimento del vassoio senza viti

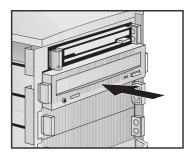

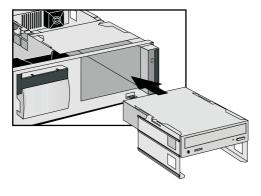


Per gli altri PC:

Fare scorrere l'unità DVD-ROM nell'alloggiamento prescelto quindi, usando le viti, fissarla in posizione.

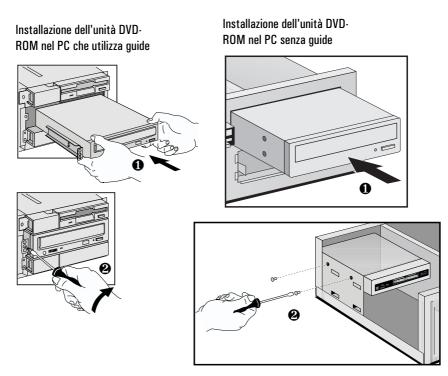


8 Se necessario, togliere la mascherina dal coperchio del PC

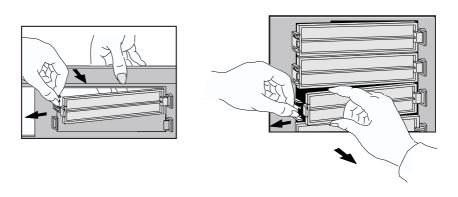

Installazione dell'unità DVD-ROM

9 Collegare i connettori dati e di alimentazione sul retro dell'unità DVD-ROM.

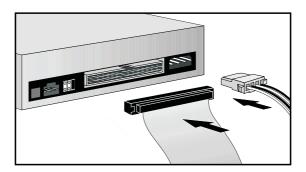

- 10 Se il PC è dotato di scheda audio, collegare il cavo audio al connettore sul retro dell'unità DVD-ROM e al connettore sulla scheda audio (per maggiori informazioni, vedere la documentazione relativa all'installazione della scheda audio).
 - Se il PC è equipaggiato con un'unità CD-ROM standard, alla scheda audio si potrà collegare o l'unità DVD-ROM o l'unità CD-ROM (per maggiori informazioni, consultare la documentazione della scheda audio o la $Guida\ utente$ del PC).
- 11 Rimettere il coperchio sul computer come descritto nella documentazione del PC.
- 12 Ricollegare il cavo di alimentazione del computer e tutti i cavi di telecomunicazione.

Configurazione del sistema operativo

Il rilevamento dell'unità DVD-ROM, la configurazione del sistema operativo e il caricamento dei driver avvengono di solito automaticamente. Una volta che l'unità DVD-ROM è stata fisicamente installata nel computer, tutto ciò che occorre fare è accendere il PC e usare la nuova unità.

NOTA

In Windows 95, Windows 98 e Windows NT 4.0 non ci sono particolari icone per l'unità DVD-ROM. L'unità è identificata come un'unità CD-ROM standard e utilizza la stessa icona.

Se il sistema non riconosce l'unità DVD-ROM (per esempio, in Gestione risorse non compare l'icona del CD-ROM), è necessario attivarla nel programma Setup, cui si accede riavviando il computer e premendo **F2** quando compare la scritta **Setup=F2>** (per dettagli sull'attivazione dell'unità DVD-ROM nel programma Setup, consultare la Guida d'uso del PC).

Installazione del software del lettore video

Per utilizzare al meglio il software del lettore video DVD, si raccomanda di scaricare i driver più recenti (IDE, audio, video ecc.) per il proprio PC. E' possibile trovarli nel sito web di Supporto HP (vedere "Servizi di supporto HP" a pagina 18.)

Inserire il CD-ROM del software, fornito con l'unità DVD-ROM, nell'unità DVD-ROM. L'installazione del software avviene automaticamente. Seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.

Se l'installazione del software non inizia automaticamente, fare doppio clic sul file **Setup.exe** sul CD-ROM del software.

CAUTION

La prima volta che si installa il lettore video DVDExpress, è necessario scegliere l'impostazione del codice regionale per l'unità DVD-ROM. Per visualizzare i video DVD , assicurarsi che l'impostazione del codice regionale del disco e il lettore video siano uguali.

Una volta selezionata, non si può modificare l'impostazione del codice regionale (modelli D7520A) oppure la si può modificare fino a quattro volte (modelli D7521A).

Utenti di Windows 95 e Windows 98

Configurazione di Windows $95~\mathrm{e}$ Windows 98

Per ottenere migliori prestazioni dall'unità DVD-ROM, assicurarsi che sia attivata l'opzione DMA dell'unità:

- a Fare clic su Avvio 🖒 Impostazioni 🖒 Pannello di controllo e poi doppio clic su Sistema.
- b Scegliere la scheda Gestione periferiche e fare clic sul segno '+' vicino all'icona dell'unità CD-ROM.
- c Selezionare il nome corrispondente al modello dell'unità DVD-ROM acquistata (per esempio, MATSHITA DVD-ROM o PANSONICDVD-ROM.)
- d Fare clic su **Proprietà**, selezionare la scheda **Impostazioni** e controllare che **DMA** sia selezionato.

Uso dell'unità DVD-ROM

L'unità DVD-ROM permette di leggere dati o programmi contenuti in un DVD o in un CD.


NOTE: L'unità DVD-ROM può presentarsi diversa da questa raffigurata

Sportello. Protegge l'unità DVD-ROM dalla polvere e danni accidentali.

Presa cuffie. Utilizzandola è possibile ascoltare i CD¹ audio collegando le cuffie direttamente all'unità DVD-ROM con un minijack stereo senza escludere glialtoparlanti esterni del computer. Il volume è regolato con il comando volume vicino alla presa (il software audio non ha effetti sul volume).

1. Solo CD audio

Pulsante Apri/Chiudi. Apre o chiude il cassetto DVD-ROM. Inserire il DVD, con l'etichetta verso l'alto nell'apposito incavo del cassetto e controllare che sia entrato correttamente.




Comando volume.
Regola il volume della
musica trasmessa alle
cuffie collegate
all'unità DVD-ROM.

Indicatore Occupato. Lampeggia quando l'unità è attiva. Espulsione di emergenza. Usata per aprire l'unità DVD-ROM meccanicamente in caso di interruzione della corrente.

Funzionamento verticale

Se si usa l'unità con orientamento verticale, usare i bloccadischi (le linguette), se ci sono. La loro funzione è appunto quella di trattenere il DVD-ROM.

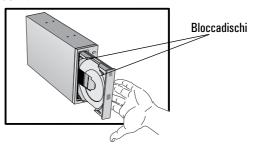


Uso dell'unità DVD-ROM

Caricamento di un DVD

- 1 Premere il pulsante Apri/Chiudi per aprire il cassetto del CD.
- 2 Mettere il CD, con l'etichetta verso l'alto, nell'incavo del cassetto. Se non c'è etichetta, inserire il disco con il testo (al centro) della pellicola desiderata verso l'alto.

(L'unità DVD-ROM può presentarsi diversa da quella qui raffigurata.)



3 Premere il pulsante Apri/Chiudi per chiudere il cassetto, che può essere chiuso anche spingendolo delicatamente nell'unità.

Lettura di un DVD

Per controllare che l'unità DVD-ROM sia stata installata bene, elencare il contenuto del disco usando Windows Explorer. Se a video appare un messaggio di errore, vedere "Messaggi di errore" a pagina 15 per maggiori informazioni.

Riproduzione di video DVD

Per vedere video DVD, fare clic su Avvio ➡ Programmi ➡ Mediamatics DVD Player. Inserire il disco video DVD e fare clic sull'icona ' ➡' nella finestra di DVDExpress.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del sotware DVDExpress, fare clic sul pulsante '?' posto nell'angolo in alto a destra della finestra di controllo di DVDExpress.

Espulsione automatica di un DVD

Per estrarre il DVD premere il pulsante Apri/Chiudi per aprire il cassetto. Togliere il DVD e premere di nuovo il pulsante Apri/Chiudi per chiudere il cassetto.

Espulsione manuale di un DVD

Se il pulsante Apri/Chiudi viene disabilitato dal software o da una caduta di tensione, seguire queste indicazioni:

- 1 Spegnere il PC.
- 2 Inserire un oggetto appuntito (ad esempio la punta di una graffetta) nel foro di espulsione manuale accanto al pulsante Apri/Chiudi. Il cassetto fuoriesce di circa 15 mm.
- 3 Estrarre il vassoio tirandolo con la mano e togliere il DVD.

(L'unità DVD-ROM può differire da quella qui raffigurata.)



4 Spingere con delicatezza il cassetto nell'unità.

Soluzione dei problemi

Questa parte spiega come risolvere i problemi che possono insorgere con l'unità DVD-ROM IDE.

Per individuare e risolvere un problema, la prima cosa da fare è controllare che il driver DVD-ROM¹ sia stato installato correttamente e il sistema sia configurato come previsto. Controllare inoltre che il DVD-ROM sia correttamente installato. Fare questo controllo prima di togliere il coperchio dal computer per controllare le connessioni del cavo DVD-ROM e le impostazioni dei ponticelli.

L'unità DVD-ROM non è riconosciuta

Se il sistema non sembra riconoscere l'unità DVD-ROM (per esempio manca la relativa icona in Risorse del computer) occorre abilitare l'unità nel programma Setup:

- 1 Riavviare il computer e premere **F2** quando appare **<Setup=F2>**.
- 2 Per abilitare l'unità DVD-ROM in Setup consultare la documentazione del PC.

L'audio non funziona

Se si hanno problemi con il riascolto di un CD audio:

- Controllare che il driver audio di Windows sia bene installato.
- Se si usano le cuffie, controllare che il volume sul pannello frontale dell'unità DVD-ROM non sia al minimo.
- Accertarsi che il disco nell'unità DVD-ROM sia un disco audio e non un Photo CD, un CD di dati o un supporto DVD-Video.
- Se si usano cuffie o altoparlanti esterni, controllare che siano collegati correttamente.
- Se si utilizza una scheda audio, controllare che il cavo audio sia collegato correttamente fra il DVD-ROM e la scheda audio (per maggiori informazioni, vedere a pagina 4).

Problemi con il • video

- Controllare che il disco DVD-Video da leggere e il lettore DVD-ROM abbiano lo stesso codice regionale.
- Verificare che sul sistema sia stato installato il software Mediamatics DVDExpress (vedere a pagina 10).
- Leggere il file Readme sul CD-ROM del software fornito assieme all'unità DVD-ROM.
- 1. L'unità DVD-ROM usa il driver CD-ROM standard.

Messaggi di errore

La tabella seguente mostra i messaggi di errore che possono apparire a video e le possibili azioni da intraprendere per risolvere il problema. Se si riscontrano degli errori usando il software del lettore video, fare riferimento alla guida in linea fornita. Per accedere alla guida in linea, fare clic sul pulsante '?' posto nell'angolo in alto a destra della finestra di controllo di DVDExpress.

Messaggio di errore	Azione consigliata		
D:\ o E:\ is not accessible. The device is not ready.	 Controllare che il disco sia inserito correttamente nell'unità e che l'unità sia chiusa. Premere Riprova. Il disco è sporco o danneggiato. Provare con un altro disco. Controllare i collegamenti dei cavi dell'unità e assicurarsi che l'unità sia stata installata correttamente. 		
No DVD-ROM found	Se l'unità DVD-ROM è collegata al PC tramite un connettore sul cavo d'interfacciamento del disco rigido, controllare che il ponticello sul retro dell'unità sia nella posizione SLAVE. Se l'unità DVD-ROM è collegata al PC tramite un connettore sul secondo cavo IDE, controllare che il ponticello sul retro dell'unità DVD-ROM sia sulla posizione MASTER (nessun altro dispositivo sullo stesso cavo) o SLAVE (altro dispositivo sul cavo configurato come MASTER). Controllare le connessioni dati e alimentazione dell'unità DVD-ROM.		
There is no disk in the drive "n", insert a disk and try again	Assicurarsi che il DVD-ROM sia correttamente inserito nell'unità.		
Access denied	Controllare che non si sia tentato di accedere al disco in un'altra applicazione.		

Soluzione dei problemi

Messaggio di errore	Azione consigliata		
Invalid drive specification	 Controllare che il DVD-ROM sia abilitato in Setup (vedere a pagina 14). Controllare di aver immesso la lettera di identificazione del DVD-ROM giusta. 		
No valid DVD-ROM device drivers selected	Controllare che sia installato il driver di dispositivo giusto.		
Insufficient memory	Cancellare dalla memoria tutti i programmi TSR (terminate and stay resident) e modificare il file AUTOEXEC.BAT per cancellare le istruzioni relative ai programmi TSR. Sfruttare inoltre meglio la memoria utilizzando un apposito manager.		
No valid drive/disk found	Controllare che nell'unità DVD-ROM ci sia un disco DVD-ROM.		
	Controllare che il driver audio di Windows sia stato installato correttamente.		

Specifiche tecniche

Capacità dati	CD -	656 MB (Modo 1)	
Gapacita uati	GD -	748 MB (Modo 2)	
	חעח	4.7 GB (Single Layer)	
	- טעט	8.5 GB (Dual Layer)	
		9.4 GB (Single Layer Double Side	1
	18 GB (Double Layer Double Side)		
Velocità di	Velocità di trasferimento dati sostenuta ¹		
trasferimento dati	CD -		32x = 4,800 KB/s (max.)
(1 KB=2 ¹⁰ byte=		40x = 6,000 KB/s (max.)	48x = 7,200 KB/s (max.)
1,024 byte)	- מעם	1x = 1.352 KB/s	2x = 2,704 KB/s (max.)
		4x = 5,408 KB/s (max.)	5x = 6,760 KB/s (max.)
(1 MB = 2 ²⁰ byte =		6x = 8,112 KB/s (max.)	•
1,048,576 byte)		8x = 10,816 KB/s (max.)	·
	Velocità di trasferimento dati a raffica		
	PIO Modo 4: 16.7 MB/sec (max.)		
	DMA Modo 2: 16.7 MB/sec (max.)		
Dimensioni del buffer	512 KB		
Tempo di accesso	CD - Tempo di accesso casuale medio: 95 ms (tipico)		
	Tempo di accesso battuta completa: 180 ms (tipico)		
	DVD - Tempo di accesso casuale medio:140 ms (tipico)		
	Tempo di accesso battuta completa: 280 ms (tipico)		
Velocità di rotazione	7.300 giri/min. max. (approssimativi)		
Interfaccia	IDE/AT/	API	
Alimentazione	+5V e	+ 12V	
Dischi CD-ROM	Disco d	ati CD-ROM Mod1	CD-I, CD-I Ready, CD-I Bridge
supportati	Disco d	ati CD-ROM Mod2	CD-W0
(supportati con il book	CD-RO	** * ** *	Enhanced Music CD (CD Plus)
rosso, giallo, verde e		D audio	Photo CD Multi-session
arancio)		DVD-9, DVD-10	Video CD
	DVD-R	(3.9GB)	

^{1.} Depende dalle specifiche del drive.

Servizi di supporto HP

Il Centro di supporto elettronico di Hewlett-Packard offre diversi servizi di supporto elencati in questi siti:

Per i PC HP Vectra www.hp.com/go/vectrasupport

Per i PC HP Brio www.hp.com/go/briosupport

Per i PC Workstation HP Kayak www.hp.com/go/kayaksupport

Garanzia hardware

Questo accessorio HP è coperto da una garanzia hardware limitata di un anno a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale originario. Il tipo di servizio fornito prevede la restituzione a un centro di assistenza HP o presso un rivenditore autorizzato HP.

A discrezione di Hewlett-Packard, qualsiasi accessorio difettoso sarà riparato o sostituito da uno nuovo dello stesso tipo o di un modello equivalente.

Se l'accessorio viene acquistato e utilizzato con un personal computer HP Vectra o Brio o un PC Workstation HP Kayak, è da considerarsi coperto dalla garanzia del computer o del PC Workstation, alle stesse condizioni di assistenza e per la stessa durata

Per le limitazioni alla garanzia, le responsabilità del Cliente e tutti gli altri termini e condizioni, si prega di consultare il certificato di garanzia che accompagna il personal computer o il PC Workstation HP.

PER LE VENDITE AL DETTAGLI IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA: I TERMINI DI QUESTO CERTIFICATO DI GARANZIA, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, MA INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI RICONOSCIUTI NELLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO AL CLIENTE.

Garanzia software HP

QUESTA DICHIARAZIONE DI GARANZIA HA PRIORITA' SU ALTRE DICHIARAZIONI DI GARANZIA SUL SOFTWARE INCLUSE CON IL PRODOTTO

Garanzia di novanta giorni sul software

HP garantisce che per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto il prodotto software eseguirà le istruzioni di programma se tutti i file sono installati in modo appropriato. HP non garantisce che il funzionamento del software sia ininterrotto né esente da errori. HP non offre alcuna garanzia in merito all'utilità di qualsiasi software fornito con il computer. Se non indicato esplicitamente da HP, spetta al cliente procurarsi la versione più recente di qualsiasi software e supporto direttamente dal relativo proprietario o rivenditore autorizzato. Nel caso in cui questo prodotto software non riesca a eseguire le istruzioni di programma durante il periodo di garanzia, HP provvederà al rimborso o alla sostituzione del supporto fisico. Nel caso in cui HP non fosse in grado di sostituire i supporti in un tempo ragionevole, sarà rimborsato il prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e di tutte le copie.

Supporti rimovibili (se forniti)

HP garantisce che i supporti rimovibili, se forniti, sono esenti da difetti di materiali e di manodopera, se usati normalmente, per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto. Nel caso in cui il supporto si rivelasse difettoso durante il periodo della garanzia, il Cliente dovrà restituirlo ad HP per la sua sostituzione. Qualora HP non fosse in grado di riparare o sostituire il prodotto in un periodo di tempo ragionevole, l'unica alternativa del cliente sarà il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e distruzione di tutte le copie su supporti non rimovibili del software.

Richieste di garanzia

Il Cliente deve notificare ad HP per iscritto qualunque richiesta di garanzia non oltre trenta (30) giorni dopo la scadenza del periodo di garanzia.

La garanzia di cui sopra non vale per difetti risultanti da: uso incorretto; modifiche non autorizzate; funzionamento o stoccaggio non conformi alle specifiche ambientali del prodotto; danni dovuti al trasporto; manutenzione non adeguata; o difetti risultanti da un uso di software, accessori, supporti, forniture, beni di consumo non HP o componenti non designati ad un uso con il prodotto.

HP NON RILASCIA ALCUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA, NE' SCRITTA NE' ORALE, RELATIVAMENTE A QUESTO PRODOTTO. QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' A PARTICOLARI USI E' COMUNQUE LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA ILLUSTRATA SOPRA. ALCUNI STATI O PROVINCE NON PERMETTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, E COSI' LE SUDDETTE LIMITAZIONI POSSONO NON VALERE.

Limitazione di responsabilità e rimedi

I RIMEDI DI CUI SOPRA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE. IN NESSUN CASO HP SARA' RESPONSABILE DI QUALUNQUE DANNO, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, INERENTE O CONSEGUENTE (COMPRESA LA PERDITA DI PROFITTI) IN BASE A GARANZIA, CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O QUALUNQUE ALTRA TEORIA LEGALE. Alcuni stati o province non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni inerenti o conseguenti, cosicché le suddette limitazioni o esclusioni possono non valere.

PER LE VENDITE AL DETTAGLI IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA: I TERMINI DI QUESTO CERTIFICATO DI GARANZIA, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, MA INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI RICONOSCIUTI NELLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO AL CLIENTE.

Contratto di licenza sul software HP

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIATURA. I DIRITTI SUL SOFTWARE SPETTANO SOLO AL CLIENTE CHE ACCETTA TUTTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA. PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE E L'USO DI QUESTO ACCESSORIO SIGNIFICA ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI CHE SEGUONO. SE NON SI INTENDE ACCETTARE IL CONTRATTO, DISTRUGGERE ORA TUTTI I DISCHETTI O I DVD-ROM ORIGINALI O RESTITUIRE L'ACCESSORIO E IL SOFTWARE COMPLETI PER IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO.

SALVO IL CASO IN CUI SIA STABILITO DIVERSAMENTE, IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE REGOLA L'USO DI TUTTO IL SOFTWARE FORNITO AL CLIENTE COME PARTE DELL'ACCESSORIO HP E ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE NON HP REPERITE IN LINEA, IN ALTRI DOCUMENTI O MATERIALI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE DELL'ACCESSORIO.

Nota: Il software del sistema operativo Microsoft è concesso in licenza ai sensi del Contratto Microsoft con l'utente finale per il prodotto software, contenuto nella documentazione di Microsoft

L'utilizzo del software è regolato dalle seguenti condizioni:

USO. Il Cliente è autorizzato a usare il software su un solo computer. Non gli è invece consentito di usare il software in rete o su più di un computer e disassemblare o decompilare il software, salvo nei casi in cui autorizzato dalla legge.

COPIE E ADATTAMENTI. Il Cliente ha la facoltà di fare copie e adattamenti del software solo (a) a scopo di archiviazione o (b) quando la copia o l'adattamento siano essenziali per l'uso del software con un computer, purché le copie e gli adattamenti non vengano usati in altro modo.

PROPRIETA'. Il Cliente riconosce di non avere alcun diritto sul software, oltre alla proprietà del supporto fisico. Il Cliente riconosce e accetta che il software sia sottoposto a copyright e protetto dalle leggi relative al copyright. Se il software è stato sviluppato da terze parti fornitrici di software, citate negli avvisi di copyright acclusi al software, queste potranno agire direttamente nei confronti del Cliente responsabile di qualunque infrazione del copyright o violazione del presente contratto.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SUL SOFTWARE. Il Cliente può trasferire i diritti sul software a terze parti, purché li trasferisca globalmente e solo in caso di una preventiva accettazione da parte dei terzi delle condizioni del presente contratto di licenza. In seguito a questo trasferimento, il Cliente perderà tutti i diritti sul software e distruggerà le proprie copie e gli adattamenti non consegnati alla terza parte.

SUBLICENZE E DISTRIBUZIONE. Il Cliente non è autorizzato a concendere in affitto o in sublicenza il software né distribuire copie o adattamenti del software al pubblico su supporti fisici o mediante telecomunicazione, senza il preventivo consenso scritto di Hewlett-Packard.

RISOLUZIONE. Hewlett Packard ha il diritto di risolvere la licenza software per inadempienza di una qualunque di queste condizioni, qualora il Cliente non ottemperi all'invito di HP di porre rimedio alla inadempienza nel termine di trenta (30) giorni.

AGGIORNAMENTI E POTENZIAMENTI. Il software non comprende aggiornamenti e potenziamenti che possano essere resi disponibili da Hewlett-Packard in base a un contratto di assistenza separato.

(9 Nov 1998)

Paper not bleached with chlorine Part Number D7520-90027

Printed in 07/99



D7520-90027